# Instrucciones de uso
# nuevas cajas de frutas y verduras Redea

## Apertura y cierre de cajas

APERTURA

1 Levantar los lados largos

2 Levantar los lados cortos

3 Enganchar los lados cortos y largos

CIERRE

4 Accionar la palanca de cierre y cerrar los lados cortos

5 Cerrar los lados largos

6 Apilar

## Montaje de la isla de exposición

El patrón de uso recomendado es el siguiente:

- Tres capas inferiores formadas por cajas F6418 abiertos, intactos y correctamente enganchados en cada lado.
- Capas intermedias formadas por cajas abiertas y cerradas, en el número necesario para alinear la capa superior que contiene el producto.
- Soportes inclinados para la capa superior, hecho con cajas F6412 con sólo la parte trasera larga abierta.
- Cajas superiores abiertas que contienen el producto.

F6418 F6412

Ejemplo de isla de exposición con las cajas F6418 y F6412 que contienen el producto:

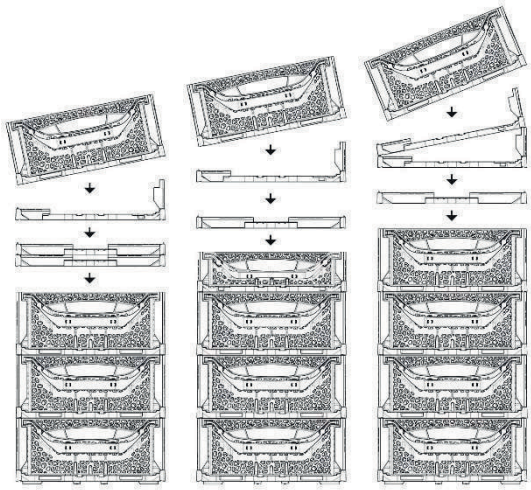

cajas F6418 que contienen el producto

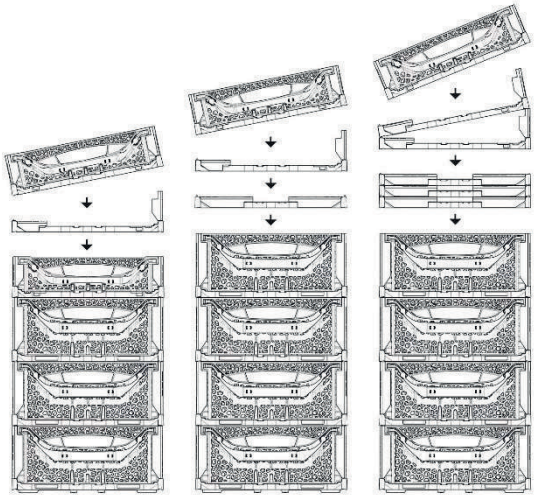

cajas F6412 que contienen el producto

CPR se reserva el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.

www.cprsystem.it - info@cprsystem.it

CPR System s.c.
Sede Legal Via Verdi 8 40051 Malalbergo (BO)
Sede Operativa Via Nazionale 3 44028 Gallo (FE)
tel. 0532 823912 fax. 0532 823938

Rev.1_2022